


РЕМО (ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПУЛЬТ ДУ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ГОЛОСОМ)

УПРАВЛЯЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСА КАМЕРОЙ HERO5 НА
РАССТОЯНИИ ДО 10 М (33 ФУТОВ)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

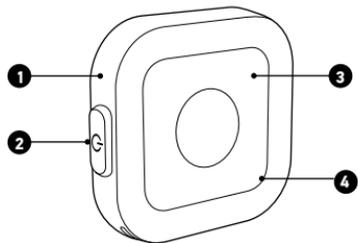

1. Индикаторы состояния аккумулятора
2. Кнопка Питание
3. Кнопка Спуск затвора
4. Индикатор состояния беспроводной связи (синий)/ индикатор состояния Remo (красный)

ОБНОВЛЕНИЕ REMO + КАМЕРЫ

Для использования всех функций, описанных в руководстве, обновите программное обеспечение Remo и камеры GoPro.


ШАГ 1
Загрузите Quik для настольных компьютеров с gopro.com/apps.

ШАГ 2
Подсоедините отключенный Remo к компьютеру.

ШАГ 3
Нажмите и удерживайте кнопку Спуск затвора в течение 8 секунд до выключения индикатора состояния аккумулятора.


ШАГ 4
Откройте Quik и следуйте инструкциям по обновлению Remo на экране компьютера.

ШАГ 5
Обновите программное обеспечение камеры. Подробные сведения см. в руководстве пользователя камеры.

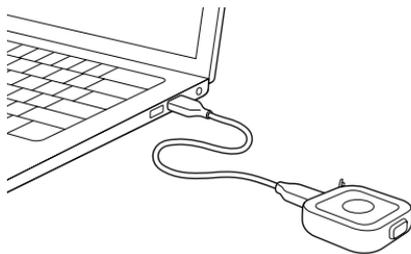

ЗАРЯДКА

При красном цвете индикатора состояния аккумулятора зарядите Remo так, как показано ниже. По окончании зарядки индикатор изменит цвет на зеленый.

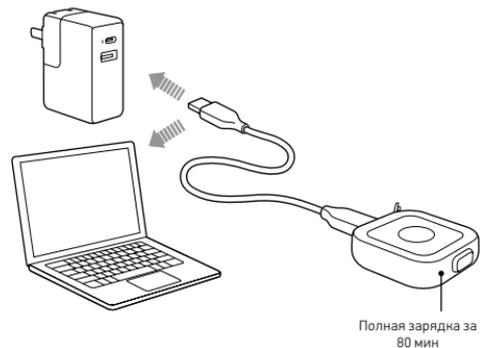


ВКЛЮЧЕНИЕ + ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ


Нажмите и удерживайте кнопку Питание.

Примечание. Звуковые сигналы и индикаторы работают так же, как и на камере.

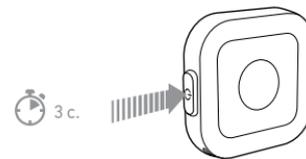

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку Питание.

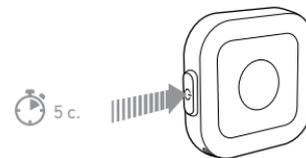

НАСТРОЙКА СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ HERO5 BLACK + REMO

СОПРЯЖЕНИЕ


Шаг 1

Проведите пальцем вниз по дисплею камеры, а затем напомним выберите Connect (Подключить) > Connect New Device (Подключить новое устройство) > Remo.

Шаг 2

На выключенном Remo нажмите и удерживайте кнопку Питание пока синий индикатор не начнет мерцать (около 8 секунд).

По окончании сопряжения Remo подаст одиночный вибросигнал, а на камере появится сообщение о подтверждении.

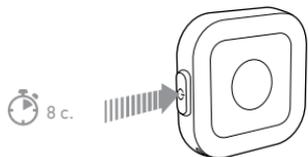

ВЫБОР ЯЗЫКА

Remo использует язык, ранее выбранный в меню голосового управления камеры. Если вы еще не выбрали язык в меню голосового управления камеры, выполните следующие шаги.

Шаг 1

Проведите пальцем вниз по дисплею камеры, затем в разделе Voice Control (Голосовое управление) напомним выберите Preferences (Параметры) > Language (Язык).

Шаг 2

Выберите язык.

НАСТРОЙКА СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ HERO5 SESSION + REMO

СОПРЯЖЕНИЕ И ВЫБОР ЯЗЫКА

Шаг 1


Нажмите кнопку Режим для перехода в пункт Connection Settings (Настройки соединения), затем выберите Connect New Device (Подключить новое устройство) > Remo.



Шаг 2

На выключенном Remo нажмите и удерживайте кнопку Питание пока синий индикатор не начнет мерцать.

По окончании сопряжения Remo подаст одиночный вибросигнал.

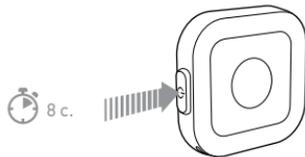

Шаг 3

Если на камере появится сообщение о выборе языка, выберите желаемый язык. В противном случае, Remo использует язык, ранее выбранный в меню голосового управления камеры.

Примечание. Для изменения языка голосового управления подключите камеру к приложению Capture. Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации HERO5 Session.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ REMO К КАМЕРЕ

ШАГ 1

Включите беспроводную связь на камере. Подробные сведения см. в руководстве пользователя камеры.

ШАГ 2

Включите оба устройства для их подключения друг к другу. Индикатор состояния беспроводной связи Remo (синий) медленно мигает.

Примечание. Для использования Remo не требуется включать функцию голосового управления на камере.

При потере связи с камерой Remo издает звуковой сигнал об отключении, а индикатор состояния беспроводной связи начинает быстро мигать. Для достижения наилучших результатов между камерой и Remo не должно быть стен или других препятствий.


УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

Для голосового управления камерой применяйте команды, указанные на следующей странице. Дальность действия Remo до 10 м (33 футов), а водонепроницаемость до 5 м (16 футов).

Примечание. Эффективность голосового управления зависит от расстояния и от наличия значительного ветра или шума. Не допускайте попадания грязи и мусора на устройство.

ШАГ 1

Включите Remo.

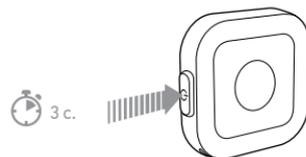

ШАГ 2

Произнесите команду из списка на следующей странице; при этом ваше лицо должно быть обращено в сторону Remo. Remo издает звуковой сигнал, вибрирует и мигает при распознавании команды.



СОВЕТ. При использовании Remo можно произносить любую команду в любой момент. Например, если камера находится в режиме съемки видео, а вам нужна серийная фотосъемка, просто скажите «GoPro shoot burst».

СПИСОК КОМАНД

Актуальный список команд находится на веб-сайте gopro.com/help.

КОМАНДЫ ДЕЙСТВИЯ	ОПИСАНИЕ	КОМАНДЫ РЕЖИМОВ	ОПИСАНИЕ
GoPro start recording	Начинает съемку видеоролика	GoPro Video mode	Переключает камеру в режим видео (съемка видео <i>не</i> начинается)
GoPro HiLight	Добавляет к видео метку HiLight	GoPro Time Lapse mode	Переключает камеру в режим замедленной съемки (съемка фотографий в режиме замедленной съемки <i>не</i> начинается)
GoPro stop recording	Останавливает съемку видеоролика	GoPro Photo mode	Переключает камеру в режим фото (съемка фотографий <i>не</i> начинается)
GoPro take a photo	Выполняет съемку отдельной фотографии	GoPro Burst mode	Переключает камеру в режим серийной съемки (съемка фотографий в режиме серийной съемки <i>не</i> начинается)
GoPro shoot burst	Выполняет серийную фотосъемку		
GoPro start time lapse	Начинает работу в режиме замедленной съемки		
GoPro stop time lapse	Прекращает работу в режиме замедленной съемки		
GoPro turn off	Выключает камеру		

СОВЕТ. При включенных Remo и камере нажмите кнопку Спуск затвора на Remo для начала съемки в том режиме, в котором находится камера.

QUICKCAPTURE (БЫСТРАЯ СЪЕМКА)

При выключенной камере можно быстро снимать видео и фотографии в режиме замедленной съемки, нажимая кнопку Спуск затвора на Remo.

ШАГ 1

Включите камеру с помощью кнопки Режим.

ШАГ 2

Скажите «GoPro turn off» для выключения камеры.

ШАГ 3

При необходимости используйте Remo для быстрой съемки.

- Для съемки видео нажмите кнопку Спуск затвора на Remo.
- Для замедленной фотосъемки нажмите и удерживайте кнопку Спуск затвора в течение 2 секунд.


Remo издает звуковой сигнал, вибрирует и мигает при начале съемки.

СОВЕТ. После включения камеры кнопкой Режим отключите ее командой Remo, сказав «GoPro turn on» для его повторного включения.

СБРОС REMO

Если Remo не реагирует на команды так, как необходимо, нажмите и удерживайте обе кнопки одновременно для его сброса.

Примечание. После сброса Remo нужно повторно выполнить его сопряжение с камерой.

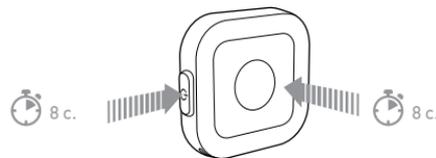

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации о государственных сертификатах см. документ «Важная информация об изделии и технике безопасности», который предоставляется вместе с Remo.

