



Типовая инструкция по установке и эксплуатации ПОРТАЛОВ (ОБЛИЦОВОК) ДЛЯ БАННОЙ ПЕЧИ

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдения данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

Необходимые инструменты для монтажа изделия:

1. Рулетка
2. Линейка-правило 1 м.
3. Уровень
4. Отвес
5. Строительный карандаш
6. Угло-шлифовальная машина («болгарка») или станок с алмазным диском по сухому или мокрому резу
7. Шпатель
8. Кисточка
9. Ножницы
10. Пистолет для герметика
11. Картон
12. Наждачная бумага (шкурка)

Место установки.

Стена, к которой будет установлено обрамление, должна быть ровно оштукатуренной и загрунтованной. При использовании эластичных MS-герметиков возможна установка обрамления на деревянную стену.

Пол. Необходимо убедиться, что пол выдерживает у стены вес облицовки и при подходе к печке не прогибается. Установка облицовки на деревянном полу возможна.

Комплектация:


Колонна боковая	- 2 шт.
Внутренние детали для обрамления топки	- 4 шт.
Верхняя перемычка	- 1 шт.
Столешница	- 1 шт.

Этапы работы:

1. Разложить облицовку на столе или на полу.




2. Из картона изготовить шаблон дверки печи. При изготовлении шаблона будьте внимательны, так как этот шаблон необходим Вам для точной разметки и реза внутренних панелей обрамления.

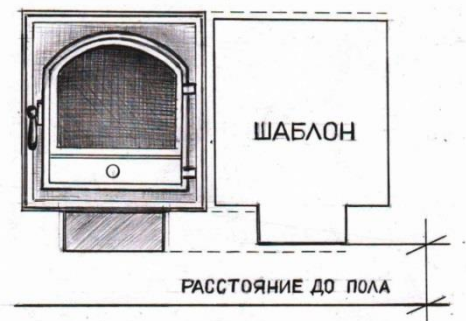

3. Прикладываем шаблон к облицовке и отмечаем, какие части на внутреннем обрамлении необходимо отрезать.

4. Отрезным станком или угло-шлифовальной машинкой («болгаркой») отрезать размеченные элементы обрамления. Наждачной бумагой зачистить спиленный торец.

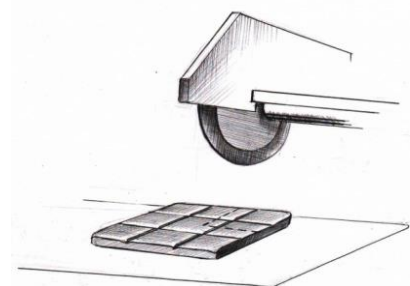


5. Установку изделия нужно начать с нижних элементов обрамления топки.

6. Клеить панели можно на плиточный клей, термостойкие мастики, жидкие гвозди, резиновый MS-герметик, силиконовый герметик и т.д.

7. Поверхность стены и облицовочные панели необходимо подготовить (загрунтовать) согласно инструкциям, прилагаемым к герметикам и клеям. Толщина слоя выбирается согласно рекомендациям, данным в инструкциях к герметикам, клеям.

8. Далее устанавливаете верхние части обрамления топки затем правые и левые колонны, центральную перемычку и завершающую верхнюю балку.

9. Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

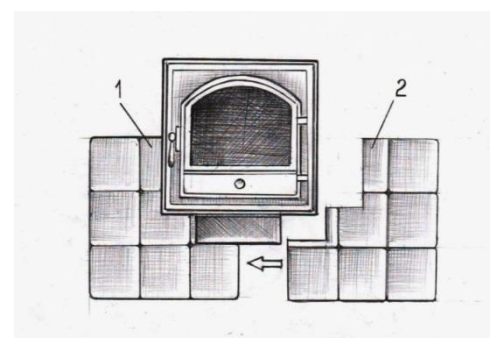

За облицовкой необходим бережный уход такой же, как за любым лакированным изделием.