




## ИНСТРУКЦИЯ по установке удлинителя тоннеля

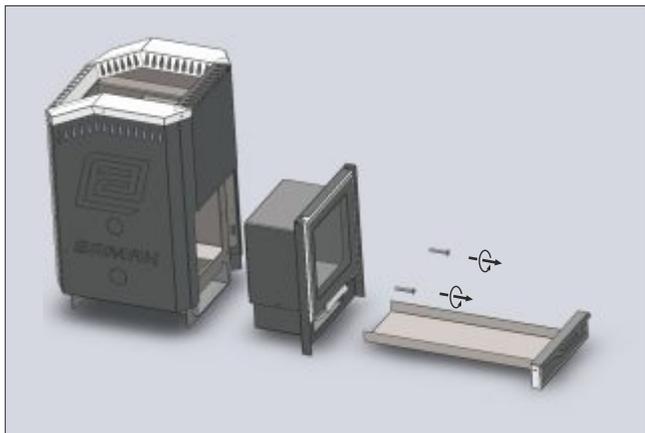


1. Удалить из печи зольник.
2. Открутить винты крепления тоннеля и демонтировать тоннель.

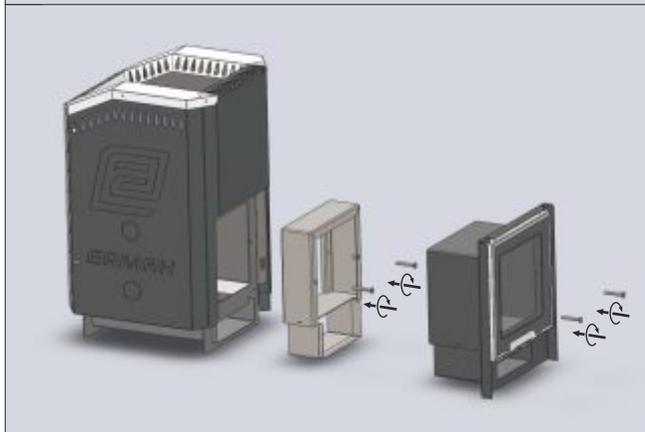

3. Установить удлинитель тоннеля печь и закрепить его винтами крепления.
4. Установить тоннель в удлинитель и закрепить его винтами крепления.

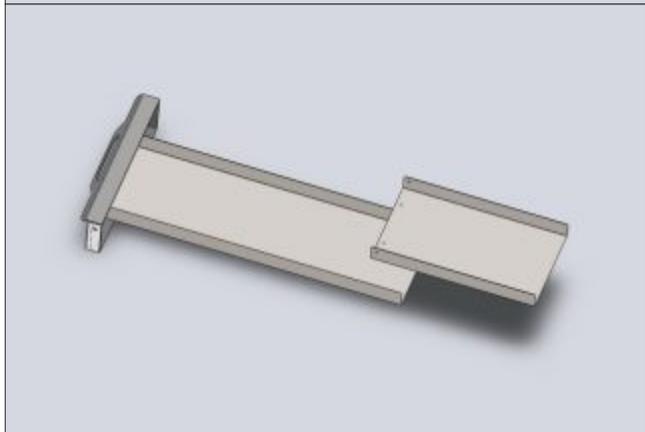

5. Согнуть удлинитель зольника по разрезам и установить удлинитель (отверстиями к ручке) в зольник с максимальным вылетом.

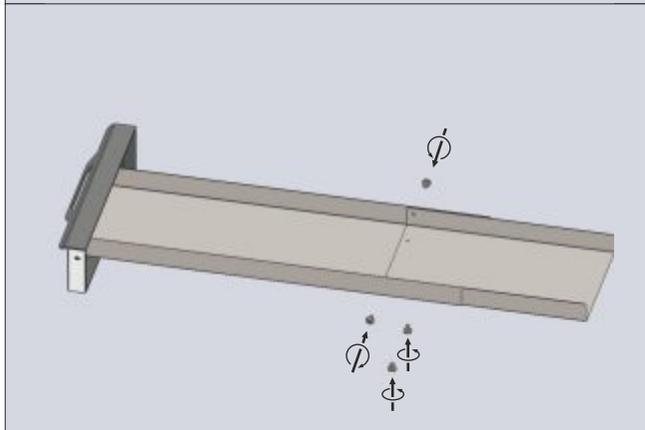

6. Установить совок зольника с удлинителем в печь до соприкосновения ручки зольника с передней стенкой печи, так чтобы удлинитель зашёл в совок зольника и встал на «своё место».
7. Достать совок с удлинителем и просверлить отверстия в совке зольника согласно отверстий на удлинителе. (Диаметр отверстия 4,5 мм).
8. Закрепить удлинитель в совке винтами М4х6 в количестве четырёх штук. (Головка винта снаружи — гайка внутри)

9. Установить зольник с удлинителем на своё место.